

Anleitung für die Betriebsarten der Soltop/M-Tec Wärmepumpen

Änderung der Anlagenbetriebsart der Wärmepumpe

Grundlagen

Es wird empfohlen bewusst die Betriebsart zu wählen. Das heisst, dass man ab dem Zeitpunkt, an dem man nicht mehr heizen will, bewusst auf die Betriebsart **Warmwasser** wechselt und ab dem Zeitpunkt, an dem man wieder heizen will, zurück auf **Automatik heizen** stellt.

Empfohlene Betriebsarten

Bei Anlagen ohne Kühlfunktion:

Wechseln zwischen Betriebsart **Automatik heizen** und **Warmwasser**.

Bei Anlagen mit Kühlfunktion:

Wechseln zwischen Betriebsart **Automatik heizen** und **Automatik kühlen**.

Vorgehen Änderung Betriebsart Anlage

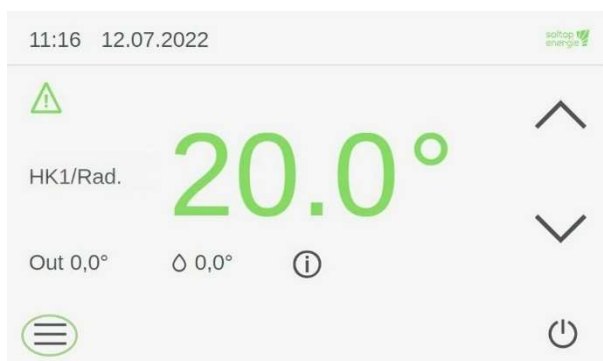


Abbildung 1: Homemaske



Abbildung 2: Anlagenbetriebsart

1. Auf der Homemaske drücken Sie unten Links die drei Balken (Abbildung 1).
2. Wählen Sie den Tropfen mit dem Pfeil, so gelangen Sie zur Auswahl der Anlagenbetriebsart (Abbildung 2).

Bedeutung der Anlagenbetriebsart:

- **Standby:** Die Anlage befindet sich im Frostschutzbetrieb. Weder Heiz-, Kühl- oder Warmwasseranforderungen werden beachtet.
- **Warmwasser:** Es wird lediglich eine Anforderung des Warmwassers beachtet. Die Heizkreise befinden sich im Frostschutzbetrieb.
- **Automatik heizen:** Es werden nur Warmwasser- und Heizanforderungen beachtet. Der Kühlbetrieb ist deaktiviert.
- **Automatik kühlen:** Es werden nur Warmwasser- und Kühlanforderungen beachtet. Der Heizbetrieb ist im Frostschutzbetrieb. Nur sichtbar, wenn die Anlage über eine Kühlfunktion verfügt.
- **Automatik:** Die Anlage ist im Automatikbetrieb. Es werden Warmwasser-, Heiz- und Kühlanforderungen laut Einstellungen beachtet. Nur sichtbar, wenn die Anlage über eine Kühlfunktion verfügt.

Änderung der Betriebsart des Heizkreises

Grundlagen

Wenn die Anlagebetriebsart **Warmwasser** gewählt wurde, ist die Betriebsart des Heizkreises immer **Frostschutz** und kann nicht geändert werden. Wird die Anlagebetriebsart in **Automatik heizen** geändert, gilt beim Heizkreis die letzte gewählte Betriebsart.

Empfohlene Betriebsart: Automatik

Vorgehen Änderung Betriebsart Heizkreis



Abbildung 3: Homemaske



Abbildung 4: Betriebsarte Heizkreis

1. Auf der Homemaske wählen Sie den gewünschten Heizkreis (Mitte Links) z.B. HK1/FBH oder HK2/Rad.
2. Nach der Auswahl des Heizkreis drucken Sie den Tasten unten rechts. (Abbildung 3)

Bedeutung der Heizkreisbetriebsart:

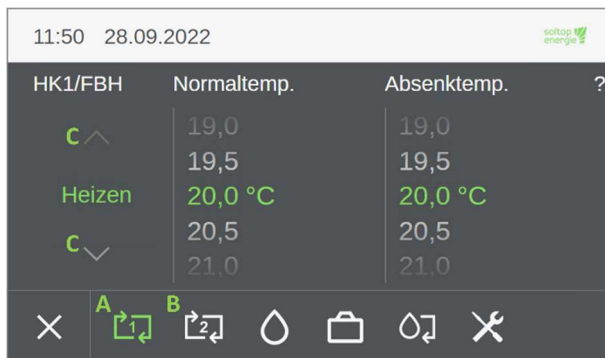


Abbildung 5: Menu Heizkreis

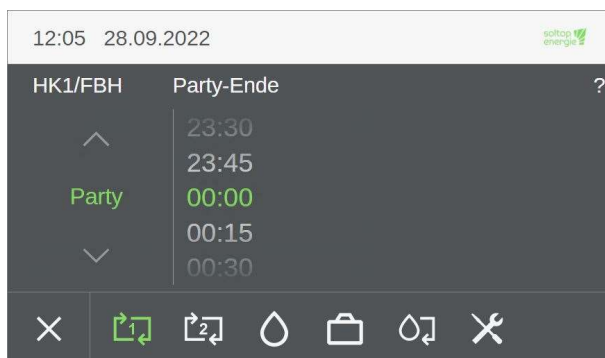


Abbildung 6: Party - Ende

- **1. Frostschutz:** der Heizkreis ist deaktiviert und überwacht nur die Frostschutzgrenze.
- **2. Nachtbetrieb:** die Solltemperatur ist dauerhaft die Absenkttemperatur.
- **3. Automatik:** die Solltemperatur schaltet laut eingestellter Zeitschaltuhr zwischen Normal- und Absenkttemperatur um.
- **4. Tagbetrieb:** die Solltemperatur ist dauerhaft die Normaltemperatur
- **5. Partybetrieb:** Mit der einzustellenden Uhrzeit gibt man das Ende des Party-Modus bekannt. Ein eventuell programmierter Wechsel in den Absenkbetrieb wird somit unterbrochen, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen. Ist das Party-Ende erreicht, schaltet die Anlage wieder in den programmierten Betrieb zurück. Für die Definition des Party-Endes drucken Sie auf der Homemaske unten Links die drei Balken (Abbildung 1). Im Menu wählen Sie die Tasten A oder B, je nach gewünschtem Heizkreis. Mit den Pfeilentasten C wählen Sie die Option Party (Abbildung 5). Stellen Sie auf der Uhr die gewünschte Zeit des Party-Endes (Abbildung 6).